









A






1X    = OK


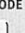

1X   ✓


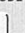

1X  




B *

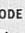





MODE  10.0 °  MODE °


1X  MODE  17.7 %  %



2X  MODE  177 mm/m  mm/m



3X  MODE  2.12  IN/FT

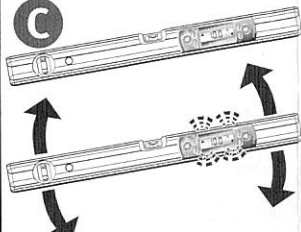

4X  MODE  2 1/8  IN/FT 

C









 10.00° 

1X  HOLD  HOLD

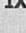
1X  HOLD 




D *




1X    *

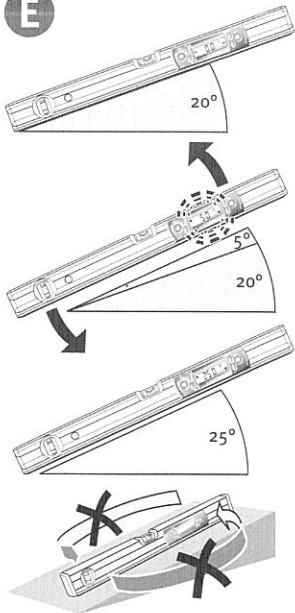


1X   



E



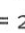


1X    REFERENCE 20°

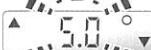


RE    0°



   (= 20°)

  +5°




(≅ 25°)

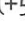

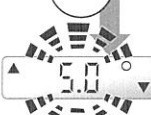1X    20°

RE    (+5°)


 

≥ 3sec

1X    RESET REFERENCE

RE  

F

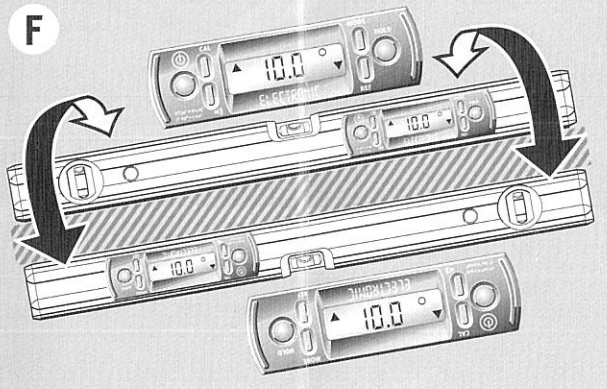

Kaufdatum: _____

Händler (Stempel, Unterschrift): _____

Adresse: _____

I  **D**  **E**  **F**  **G** 

Garantieschein für **STABILIA 80 electronic**

Certificato di garanzia per il **STABILIA 80 electronic**

Garantiebewijs voor **STABILIA 80 electronic**

Bon de garantie pour **STABILIA 80 electronic**

Garantieform for **STABILIA 80 electronic**

Kunde: _____

Client: _____

Indirizzo: _____

Data di acquisto: _____

Rivenditore (timbro, firma): _____

Purchase date: _____

Dealer (Stamp, signature): _____

Adresse: _____

Date: _____

Concessionnaire (cachet, signature): _____

Leverancier (Stempel, handtekening): _____

Koopdatum: _____

Asiakas: _____

Osoite: _____

Ostopäivämäärä: _____

Jälleenmyyjä (leima, allekirjoitus): _____

Fecha de compra: _____

Comerciante (Sello y firma): _____

Dirección: _____

Certificado de garantía para el **STABILIA 80 electronic**

Cliente: _____

DK  **E**  **F**  **G** 

Garantibevijs til **STABILIA 80 electronic**

Garantiebewijs voor **STABILIA 80 electronic**

Bon de garantie pour **STABILIA 80 electronic**

Garantieform for **STABILIA 80 electronic**

Kunde: _____

Client: _____

Indirizzo: _____

Data di acquisto: _____

Rivenditore (timbro, firma): _____


Fecha de compra: _____

Comerciante (Sello y firma): _____

Dirección: _____

Certificado de garantía para el **STABILIA 80 electronic**

Cliente: _____

FIN  **E**  **F**  **G** 

Garantibevijs voor **STABILIA 80 electronic**

Garantiebewijs voor **STABILIA 80 electronic**

Bon de garantie pour **STABILIA 80 electronic**

Garantieform for **STABILIA 80 electronic**

Kunde: _____



Client: _____

Indirizzo: _____



Data di acquisto: _____

Rivenditore (timbro, firma): _____


8057-80 149591

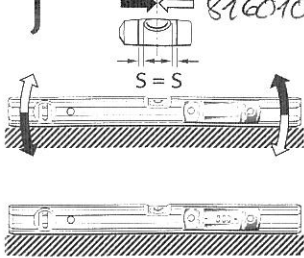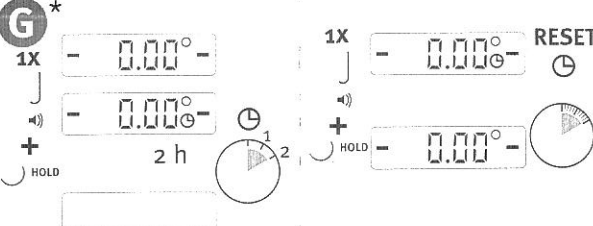

0°-0.05° = OK
 ≥ 0.05° ⇒ CAL

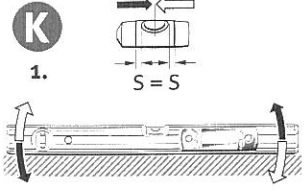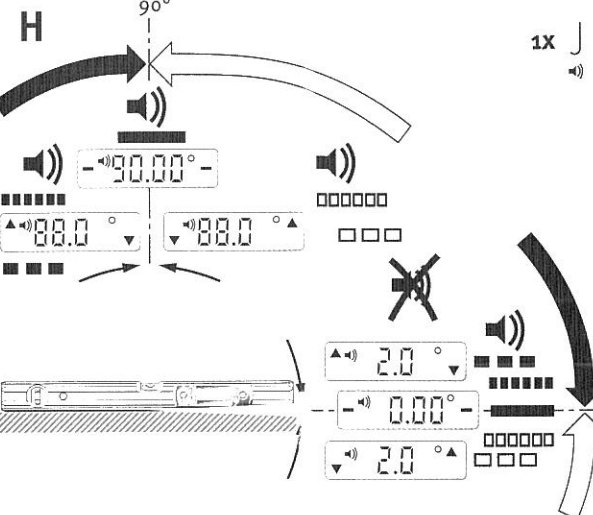

2. CAL CALIBRATE
 5 sec
 1X CAL

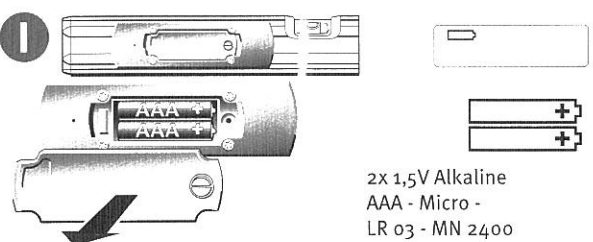

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
 Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480
 e-mail: info@stabila.de
 www.stabila.de



STABILA Messgeräte
 Gustav Illrich GmbH
 P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
 Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler
 Deutschland



Adres: _____
 Satın alın tarihi: _____
 Yetkilili bayi (kafe, imza): _____

STABILA 80 electronic (PL)
 Karta gwarancyjna dla STABILA 80 electronic Klient: _____

Müşteri: _____

Adres: _____

Data zakupu: _____

Sprzedawca (stempel, podpis): _____

Naslov: _____

Datum pakupa: _____

Trgovac (žig, podpis): _____

Garancijski list STABILA 80 electronic (SLO)
 Garantirani blanki za STABILA 80 electronic
 Garancijski list STABILA 80 electronic
 Stranaka: _____

Adres: _____

Data popunke: _____

Prodavac (stampa, podpis): _____

Adresa: _____

Datum prodaje: _____

Prodavac (kaziko, podpis): _____

STABILA 80 electronic (CZ)
 Záruční list pro STABILA 80 electronic
 Záruční list pro STABILA 80 electronic
 Klient: _____

Adresa: _____

Datum kúpy: _____

Obchodca (pečiatka, podpis): _____

Lakcin: _____

Vásárás ideje: _____

Kereskedő (bélyegző, aláírás): _____

Garancialevél a STABILA 80 electronic
 Vevő: _____

Adresa: _____

Data cumpărării: _____

Prodător (stampila, semnatura): _____

Garantiebedingungen

STABILA übernimmt die Garantie für Mängel und Fehlen zugesicherter Eigenschaften des Gerätes aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Beseitigung der Mängel erfolgt nach eigenem Ermessen durch Nachbesserung des Gerätes oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche übernimmt STABILA nicht. Mängel aufgrund unsachgemäßer Behandlung (z. B. Beschädigung durch Herunterfallen, Betrieb mit falscher Spannung/Stromart, Benutzung nicht geeigneter Stromquellen) sowie eigenständig vorgenommene Änderungen am Gerät durch den Käufer oder Dritte schließen die Haftung aus.

Ebenso wird für natürliche Verschleißerscheinungen und geringe Mängel, welche die Funktion des Gerätes nicht wesentlich beeinflussen, keine Garantie übernommen. Evtl. Garantieansprüche stellen Sie bitte mit dem ausgefüllten Garantie-schein zusammen mit dem Gerät über Ihren Händler.

Bedienungsanleitung

Wir haben uns bemüht, die Handhabung und Funktionsweise des Gerätes möglichst klar und nachvollziehbar zu erklären. Sollten dennoch Fragen Ihrerseits unbeantwortet bleiben, steht Ihnen jederzeit eine Telefonberatung unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:

0049 / 63 46 / 3 09-470

Recyclingprogramm für unsere Kunden aus der EU:

STABILA bietet nach den Regelungen des WEEEs ein Entsorgungsprogramm elektronischer Produkte nach Ende der Lebensdauer an.

Genauere Informationen erhalten Sie unter:

www.STABILA.de / Recycling
oder unter:
0049 / 6346 / 309-0



Technische Daten:

Messgenauigkeit:

Elektronikmodul

0° + 90°:

1°....89°:

Wasserwaage:

in Normallage:

Überkopfmessung:

Betriebsspannung:

Batterien:

Betriebsdauer:

Betriebstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

0,05°

0,2°

0,5 mm/m = 0,029°

0,75 mm/m = 0,043°

1,5V

2x AAA, Micro,LR03

40 Std



-10 °C bis +50°C

-20 °C bis +65°C



Technische Änderungen vorbehalten.

- A** Ein / Aus mit automatischem Selbsttest des Displays
- * **B** Betriebsartwahl = Wahl der Maßeinheit
- i** Bei IN/FT im Modus Bruchanzeige: maximale Anzeigegenauigkeit = 1/8" ~ 0,5°
- C** Meßwertspeicher = Fixierung des aktuellen Meßwertes
- D** Akustisches Signal Ein / Aus
- E** Neuer Meßbezug = frei wählbare Nullage als Referenz

-  **MODE**
- HOLD**
- 
- REF**

- F** automatische Umkehrung der Anzeige bei Überkopfmessung
 - * **G** Einstellung Ausschaltzeit
Werkseinstellung: 10 Min
optional: 2 Std
 - H** Ausrichthilfen: optisch - akustisch   
 - I** Batteriewechsel
- Hinweis:**
Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entnehmen !



- * **J** Genauigkeitsprüfung
- vor jedem Arbeitsbeginn
- horizontales Ausrichten mit der Libelle
- bei Differenzen > 0,05° neu Kalibrieren
- 

- * Die gewählte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten des Gerätes gespeichert.

- * **K** Kalibrierung **CAL**
 1. horizontales Ausrichten mit der Libelle
 2. automatisches Kalibrieren
 3. Ende des Kalibrierens r d y = OK
 - Fehleranzeigen:
 4. E r r
= Erschütterungen während des Kalibrierens
--> Gerät neu einschalten
 5. - - -
= Winkel > 1° zur Werkseinstellung
--> mit 1. erneut beginnen



Guarantee terms and conditions

Stabila provides a guarantee against deficiencies and faults in the assured characteristics because of material or manufacturing faults for a period of 24 months from date of purchase. Any faults will be eliminated at Stabila's own discretion either by repairing or replacing the unit. Stabila accepts no wider claims.

No liability is accepted for any faults due to inappropriate treatment (e.g. damage caused by the unit falling, operation with the wrong voltage or type of current, use of unsuitable current supply sources) or for any autonomous changes made to the unit by the purchaser or a third party.

Also no claims under guarantee are accepted for natural wear and tear or any small faults that do not significantly affect the unit's operation.

Any guarantee claims must be made via the dealer on the duly completed guarantee form to be returned with the unit.

Operating instructions

We have endeavoured to explain the unit's handling and function-ing in as clear and comprehensible manner as possible. If, however, you still have any unanswered questions, we should be pleased to provide advice over the telephone at any time on the following telephone number:

0049 / 63 46 / 3 09-470

Recycling programme for our EU customers:

In accordance with the WEEE regulations, STABILA provides a disposal programme for electronic products at the end of their service life.

For more details, please contact:

www.STABILA.de / Recycling
or:

0049 / 6346 / 309-0



Technical data:

Measurement accuracy:

Electronic module
0° + 90°: 0,05°
1°....89°: 0,2°

Spirit level:

In normal position: 0,5 mm/m = 0,029°
Overhead measurement: 0,75 mm/m = 0,043°

Operating voltage: 1,5V

Batteries: 2x AAA, Micro, LR03, MN2400

Operating life: 40 hours

Operating temperature range: -10 °C to +50°C (14 °F to 122°F)

Storage temperature range: -20 °C to +65°C (-4°F to 149°F)

Subject to technical modifications.





ON / OFF with automatic autotest of the display

* B



Selection of operating mode = selection of measurement unit

In IN/FT in partial display mode: maximum accuracy of display = 1/8" ~ 0,5°



Measured value memory = holding of current value



ON / OFF acoustic signal



New measurement reference = zero point freely selectable as reference



MODE

HOLD



REF



Automatic inversion of the display during overhead measurement



Setting the switch off time

Factory setting:
Optional:

10 min
2 h



Visual / audible alignment aid



Replacing the batteries



Tip:
Remove the batteries if the unit will not be used for a long period !




Accuracy test
- Every time before starting work
- Horizontal alignment using the vial
- Recalibration if differences > 0.05°



* The setting selected remains in memory after the unit is switched off.



Calibration CAL
1. Horizontal alignment using the vial
2. Automatic calibration
3. End of calibration



Error messages:



= Vibration during calibration
--> Switch the unit on again



= Angle > 1° from factory setting
--> Begin again with 1



Conditions de garantie

STABILA prend en charge la garantie pour des défauts ou l'absence de caractéristiques techniques de l'appareil dus à des vices de fabrication ou aux matériaux utilisés pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. La réparation des défauts sera effectuée par l'amélioration de l'appareil ou le remplacement selon notre propre appréciation.

STABILA ne prend pas en compte d'autres revendications. Cette garantie exclut les vices dus à une manipulation non appropriée (p. ex. chute de l'appareil, fonctionnement avec une mauvaise tension électrique ou un type de courant inadapté, utilisation de sources de courant inadéquates) et les modifications réalisées sur l'appareil par l'acheteur ou par des tiers. L'appareil n'est pas garanti contre l'usure normale et les défauts moindres qui n'entravent pas considérablement le fonctionnement de l'appareil. Pour toute demande de droit de garantie, veuillez remplir le bon de garantie et le renvoyer avec l'appareil à votre concessionnaire.

Mode d'emploi

Nous tenons à vous expliquer l'utilisation et le mode de fonctionnement de l'appareil laser de manière claire et compréhensible. Toutefois, si vous avez malgré tout encore des questions, veuillez nous appeler au numéro de téléphone suivant :

0049 / 63 46 / 3 09-470

Programme de recyclage pour nos clients de l'UE :

Conformément à la réglementation du WEEE, STABILA propose un programme de recyclage des produits électroniques à la fin de leur durée de vie. Vous trouverez des informations plus détaillées sous:

www.STABILA.de / Recycling
ou sous:
0049 / 6346 / 309-0



Caractéristiques techniques



Précision de mesure

Module électronique

0° + 90°:

0,05°

1°...89°:

0,2°

Niveau :

En position normale :

0,5 mm/m = 0,029°

En position inverse :

0,75 mm/m = 0,043°

Tension d'alimentation:

1,5V

Piles:

2x AAA, Micro, LR03

Autonomie:

40 heures

Plage de température de service: -10 °C à +50°C

Plage de température de stockage: -20 °C à +65°C

Sous réserve de modifications techniques.





Marche/arrêt avec autotest automatique de l'écran



MODE






Inversion automatique de l'affichage pour les mesures en position inverse



*** J** Contrôle de la précision
 - avant chaque début de travail
 - alignement horizontal avec la fiole
 - en cas de différences $> 0,05^\circ$ effectuer un nouveau calibrage

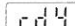

*** K** Calibrage **CAL** **F**
 1. alignement horizontal avec la fiole
 2. calibrage automatique
 3. fin du calibrage  = OK

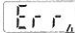Affichage des erreurs :
 4. 
 = secousses pendant le calibrage
 --> remettre en marche l'appareil
 5. 
 = angle $> 1^\circ$ par rapport au réglage d'usine
 --> recommencer avec 1.



*** Le réglage sélectionné reste mémorisé après avoir éteint l'appareil.**

*** B**



Sélection du mode de fonctionnement = sélection de l'unité de mesure
 Pour IN/FT en mode affichage partiel : précision max. d'affichage = $1/8'' \sim 0,5^\circ$

HOLD



*** G** Réglage de l'heure d'arrêt
 Réglage d'usine : 10 min
 En option: 2 h



H Aides à l'alignement :
 optique - acoustique



I Remplacement des piles
Remarque:
 En cas de non utilisation prolongée, retirer les piles !



REF



Signal sonore marche / arrêt



Nouvelle référence de mesure = position zéro sélectionnable comme référence

Garantievoorwaarden

STABILA aanvaardt garantie betreffende gebreken en fouten van gegarandeerde eigenschappen van het apparaat op grond van materiaal- of fabricagefouten gedurende een tijd van 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

Het herstellen van de gebreken vindt na eigen beoordeling plaats door herstellen van het apparaat of door vervanging.

Aanspraken die verder strekken aanvaardt STABILA niet. Gebreken op grond van ondeskundige behandeling (bijv. beschadiging door vallen, gebruik van een verkeerde spanning/ soort stroom, gebruik van niet geschikte spanningsbronnen) en ook zelf aangebrachte veranderingen aan het apparaat door koper of derden sluiten aansprakelijkheid uit. Eveneens wordt voor natuurlijke slijtageverschijnselen en geringe gebreken die de functie van het apparaat niet in belangrijke mate beïnvloeden geen garantie aanvaard.

Eventuele garantie-aanspraken moet u met ingevuld garantieblad samen met het apparaat bij uw dealer indienen.

Handleiding

We proberen met deze handleiding de bediening en werking van het apparaat zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

Indien U echter na het lezen nog vragen heeft staan wij u te allen tijde graag telefonisch te woord op nummer:

0049 / 63 46 / 3 09-470

Recyclingsprogramma voor onze klanten binnen de EU:

STABILA biedt conform de bepalingen van de WEEE een afvalverwerkingsprogramma voor elektronische producten aan. Kijk voor meer informatie op

www.STABILA.de / Recycling
of op:
0049 / 6346 / 309-0



Tekniska Data:

Meetnauwkeurigheid:

Elektronische module

0° + 90°:

1°...89°:

Waterpas:

In normale positie:

Metten boven het hoofd:

Bedrijfsspanning:

Batterijen:

Betrijfsduur:

Betrijfstemperatuurgebied:

Bewaartemperatuur:

Technische wijzigingen voorbehouden.

0,05°
0,2°

0,5 mm/m = 0,029°

0,75 mm/m = 0,043°

1,5V

2x AAA, Micro, LR03

40 uur

-10 °C tot +50°C

-20 °C tot +65°C



A Aan/Uit met automatische zelftest van het display



* **B** Modusselectie = keuze van de meeteenheid

MODE

i Bij In/Ft in modus breukenweergave: maximale weergavenauwkeurigheid = 1/8" ~ 0,5°

C Meetwaardegeheugen = opslaan van actuele meetwaarde

HOLD

D Akoestisch signaal Aan/Uit



E Nieuwe meetreferentie = vrij selecteerbaar nulpunt als referentiepunt

REF

F Automatische omkering van de weergave bij metingen boven het hoofd

* **G** Instelling uitschakeltijd

Fabrieksinstelling: 10 min
optioneel: 2 uur



H Uitlijningshulpmiddelen: optisch - akoestisch



I Vervanging van batterij



Tip: Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de batterijen uit het apparaat nemen !

* **J** Nauwkeurigheidscntrole
- telkens voor het gebruik
- horizontaal uitlijnen met de libel
- bij verschillen > 0,05° opnieuw kalibreren



* De gekozen instelling wordt bewaard nadat het apparaat is uitgeschakeld.

* **K** Kalibrering CAL
1. horizontaal uitlijnen met de libel
2. automatisch kalibreren
3. einde van het kalibreren = OK

Foutenweergave:

4.

= trillingen tijdens het kalibreren --> apparaat opnieuw inschakelen

5.

= hoek > 1° t.o.v. fabrieksinstelling --> met 1. opnieuw beginnen

Condições de garantia

A STABILA assume garantia por defeitos ou falhas das características garantidas do aparelho devido a erros de material ou de fabricação por 24 meses a partir da data da compra. O reparo de falhas é feito então de acordo com o julgamento próprio do aparelho ou do uso. A STABILA não aceita maiores exigências.

Falhas ou defeitos devido ao uso inadequado (p. ex. danificações devido à queda, serviço com tensão/corrente errada, uso com fonte de energia inadequada), bem como reparos feitos pelo próprio usuário ou por terceiros terá como consequência a perda ao direito do cumprimento de garantia.

Não assumimos também nenhuma garantia por desgastes naturais e defeitos mínimos, que não prejudiquem de forma decisiva o uso do aparelho. Se eventualmente vier a exigir o cumprimento de garantia, preencha o cartão de garantia e remeta-o junto com o aparelho por meio do Vosso comerciante.

Manual de instruções

Nós tentamos explicar da forma mais clara possível o modo de trabalhar com o aparelho, e como se opera o mesmo. Caso no entanto ainda tenha perguntas, o nosso serviço de atendimento ao cliente está à Vossa disposição sob um dos seguintes números de telefone:

0049 / 63 46 / 3 09-470

Programa de reciclagem para os nossos clientes da UE:

A STABILA oferece de acordo com os regulamentos do WEEE, um programa de descarte de produtos electrónicos após o fim da sua vida útil.

Mais informações sob :

www.STABILA.de/ Recycling

ou sob:

0049 / 6346 / 309-0



Dados técnicos:

Precisão de medição:

Módulo de electricidade

0° + 90°:

1°...89°:

Nível de bolha de ar:

Em posição normal:

Medição voltada para baixo:

Tensão de serviço:

Pilhas:

Duração das pilhas:

Faixa de temperatura de serviço:

Faixa de temperatura de armazenagem:

Reservamo-nos o direito a realizar modificações técnicas.

0,05°

0,2°

0,5 mm/m = 0,029°

0,75 mm/m = 0,043°

1,5V

2X AAA, Micro,LR03

40 hora

-10 °C até +50°C

-20 °C até +65°C



- A** Lig. / Desl. com auto-teste automático do display
- * B** Selecção do modo de serviço = selecção da unidade de medida
- i** Com IN/FT no modo indicação da fracção: precisão de indicação = $1/8'' \sim 0,5^\circ$
- C** Memória do valor medido = fixação do valor medido actual
- D** Sinal acústico Lig. / Desl.
- E** Referência de medição nova = posição zero à escolha como referência



MODE

HOLD



REF

F Virada automática do aviso em caso de medições voltadas para baixo

*** G** Ajuste da hora de desligamento

Ajuste de fábrica: 10 min
opcional: 2 horas



H Meios auxiliares para alinhamento: óptico – acústico



I Substituição das pilhas



Aviso:

Se o aparelho não for utilizado durante um longo período, retire a pilha !

*** J** Controlo da precisão
- antes de qualquer início de trabalho
- alinhamento horizontal com a bolha
- em diferenças $> 0,05^\circ$ calibrar novamente



*** O** ajuste seleccionado permanece memorizado após o desligamento do aparelho.

*** K** Calibração **CAL**

1. alinhamento horizontal com a bolha
2. calibração automática
3. fim da calibração r d y = OK

Avisos de defeito:

4. E r r

= Trepidações durante a calibração
--> Ligar o aparelho novamente

5. - - -

= Ângulo $> 1^\circ$ em relação ao ajuste da fábrica
--> com 1. começar novamente



Záruční podmínky

Firma Stabila přejímá záruku za vady a chyby přislíbených vlastností přístroje v délce trvání 24 měsíců od koupě přístroje. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní chyby. Odstranění vad následuje podle vlastního uvážení záruční opravou nebo výměnou. Za jakékoliv další nároky nepřejímá firma Stabila žádnou odpovědnost.

Vady vzniklé nevhodným zacházením (např. poškození vzniklé pádem, provoz se špatným napájením, používání nevhodných zdrojů) stejně jako jakékoliv změny provedené na přístroji kupujícím nebo třetí osobou vylučují záruku.

Stejně tak STABILA nepřejímá odpovědnost za projevy běžného opotřebení a malé vady, které výrazně neovlivňují funkčnost přístroje.

Případné záruční požadavky napište a odevzdejte s vyplněným záručním listem a spolu s přístrojem Vašemu prodejci.

Návod k použití

Snažili jsem se, aby ovládání a jednotlivé funkce tohoto přístroje byly objasněny pokud možno jasně a srozumitelně. Jestliže by přesto zůstaly z Vaší strany jakékoliv otázky nezodpovězeny, je Vám kdykoliv k dispozici telefonická poradna a to na následujících číslech:

0049 / 63 46 / 3 09-470

Program recyklace pro naše zákazníky z EU:

STABILA nabízí podle norem WEEE program likvidace odpadů pro elektronické výrobky po uplynutí doby jejich životnosti.

Přesnější informace obdržíte na stránkách:

www.STABILA.de / Recycling
nebo na adrese:
0049 / 6346 / 309-0



Technická data:

Přesnost měření:

Elektronický modul

0° + 90°:

1°....89°:

Vodní váha:

V normální poloze:

Měření nad hlavou:

Provozní napětí:

Baterie:

Doba provozu:

Oblast provozní teploty:

Skladovací teplota:

Technické změny vyhrazeny.

0,05°
0,2°

0,5 mm/m = 0,029°

0,75 mm/m = 0,043°

1,5V

2x AAA, Micro,LR03

40 hod.

-10 °C do +50°C

-20 °C do +65°C



A Zap / Vyp s automatickým testem displeje



F automatické obrácení indikace při měření nad hlavou

* **J** Kontrola přesnosti
- před každým začátkem práce
- vodorovné ustavení pomocí libely
- u rozdílů $> 0,05^\circ$ nová kalibrace

* **K** Kalibrace **CAL** **CZ**

* **B** Volba provozního režimu = volba měřicí jednotky

MODE

* **G** Nastavení vypínacího času

Nastavení z výroby: 10 Min
volitelně: 2 hod.



i Při IN/FT v režimu indikace přerušení: maximální přesnost indikace = $1/8'' \sim 0,5^\circ$

C Paměť naměřených hodnot = uložení aktuální naměřené hodnoty

HOLD

H Pomůcky při ustavování: opticky – akusticky



I Výmena baterií



Pokyny
Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, vydejte baterii.

* Zvolené nastavení zůstane po vypnutí přístroje uloženo v paměti.

1. vodorovné ustavení pomocí libely
2. automatická kalibrace
3. konec kalibrace **rdy** = OK

Indikace chyb:

4. **Err**

= otřesy během kalibrace
--> znovu zapnout přístroj

5. **- - -**

= úhel $> 1^\circ$ vůči továrnímu nastavení
--> znovu začít od bodu 1

Warunki gwarancyjne

STABILA przejmuje na okres 24 miesięcy od daty zakupu gwarancję za usterki i wady przyrządu powstałe z powodu wad materiału lub błędów produkcyjnych. Usunięcie usterek następuje zależnie od własnej oceny poprzez naprawienie przyrządu bądź jego wymianę. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idące roszczenia. Usterki powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z przyrządem (np. uszkodzenie w wyniku upuszczenia na podłogę, praca przy złym napięciu / rodzaju prądu, korzystanie z nie właściwych źródeł prądu) jak również przeróbek przyrządu samodzielnie podejmowanych przez kupującego lub osoby trzecie wykluczają taką odpowiedzialność. Tak samo nie przyjmujemy odpowiedzialności za naturalne objawy zużycia i drobne usterki, które nie wpływają w sposób istotny na funkcjonowanie przyrządu. Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną prosimy kierować za pośrednictwem punktu handlowego, w którym nabyliście Państwo przyrząd.

Instrukcja obsługi

Staraliśmy się w sposób możliwie jasny i zrozumiały wytłumaczyć zasady postępowania się tym przyrządem oraz jego funkcjonowania. Jeśli jednak będziecie mieli. Państwo jakiegokolwiek dodatkowe pytania, możecie w każdej chwili skorzystać z porad telefonicznych pod następującymi numerami:

0049 / 63 46 / 3 09-0

Program recyngowy dla naszych klientów z UE:

STABILA zgodnie z regulacjami Europejskiej Dyrektywy w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oferuje program utylizacyjny produktów elektronicznych po zakończeniu okresu ich przydatności. Dokładne informacje otrzymają Państwo na stronie internetowej:

www.STABILA.de / Recycling
lub:
0049 / 6346 / 309-0



Dane techniczne:

Dokładność pomiarów:

Moduł elektroniczny

0° + 90°: 0,05°

1°....89°: 0,2°

Poziomnica:

W położeniu normalnym: 0,5 mm/m = 0,029°

Pomiar pod spodem: 0,75 mm/m = 0,043°

Napięcie robocze: 1,5V

Baterii: 2x AAA, Micro,LR03

Czas pracy: 40 godzin

Zakres temperatury roboczej: -10 °C do +50°C

Zakres temperatury: -20 °C do +65°C

Techniczne zmiany zastrzeżone.



A

Wt/wyt z automatycznym autotestem wyświetlacza

*** B**

Wybór rodzaju pracy = wybór jednostki miary

i

W przypadku IN/FT w trybie liczb ułamkowych: maksymalna dokładność wskazania = 1/8" ~ 0,5°

C

Pamięć wartości pomiaru = zapisanie aktualnej wartości pomiaru

D

Sygnał akustyczny wt/wyt

E

Nowe dane dotyczące pomiaru = dowolne położenie zerowe jako punkt referencyjny

**MODE****HOLD****REF****F**

Automatyczne odwrócenie wyświetlanych danych w przypadku pomiaru pod spodem

*** G**

Ustawianie czasu wyłączenia

Ustawienie fabryczne: 10 min

w opcji: 2 godzin

**H**

Pomoc przy ustawianiu w poziomie: optyczna - akustyczna

**I**

Wymiana baterii

**Wskazówka:**

W przypadku dłuższego okresu nie używania przyrządu należy wyjąć z niego baterie.

*** J**

Sprawdzenie dokładności

- przed każdym rozpoczęciem pracy

- ustawianie w poziomie za pomocą libelli

- nowe kalibrowanie w przypadku różnic > 0,05

*** K**

Wybrane ustawienie pozostaje zapisane po wyłączeniu urządzenia.

*** K**

Kalibrowanie

CAL**PL**

1. ustawianie w poziomie za pomocą libelli

2. automatyczne kalibrowanie

3. koniec kalibrowania

= OK

Komunikaty błędów:

4.

= wstrząsy w czasie kalibrowania

--> ponownie włączyć urządzenie

5.

= kąt >1° w stosunku do ustawienia fabrycznego

--> zacząć ponownie od 1.