

Mini Din Stecker 4pol. Montageanleitung




1. Den Knickschutz reindrücken
Push in the bend protection



2. Ring, Feder und Knickschutz auffädeln
Ring, spring and bend protection on the cable slide




3. Litzen anlöten
Solder the braids



4. Stecker einschieben
Insert the plug



5. Stecker bündig ganz nach vorne schieben, bis er einrastet
Push the connector flush to the front until it clicks into place

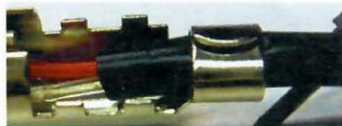

6. Zugentlastung verquetschen
Press the strain relief



7. Ring in Aussparung schieben
Push the ring into the recess



8. Abdeckkappe auflegen, Zapfen in Ring-Aussparung legen
Fit the cover cap and insert the pin into the ring recess



9. Feder und Knickschutz nach vorne schieben
Push the spring and anti-kinks forwards



10. Knickschutz muss einrasten
Anti-kinking must engage



11. Hülse von vorne überziehen, bis er einrastet
Thread the sleeve from the front until it clicks into place



12. Fertig
Finished