

Informationen zu Windows 10

- Windows 10 wird mit einem vorinstallierten Bluetooth-Treiber geliefert, so dass die CSR Harmony-Software nicht installiert werden muss
- Bluetooth funktioniert besser mit den neuesten Versionen von Windows 10 (1809 und später)


Vorgehensweise Koppeln mit CSR-Harmonie-Software (Vista/Windows7)

1. Bluetooth am Messgerät ausschalten
2. Dongle einstecken
3. Geräte entfernen welche bisher schon gekoppelt waren
4. Dongle aus und wieder einstecken
5. *LE-Keyboard* entfernen falls vorhanden
6. Auf Messgerät im Bluetooth-Menü *Pair* wählen
7. Auf dem PC, Gerät hinzufügen anklicken und Tastatur/Maus wählen
8. Messgerät auf dem PC auswählen und *Weiter* drücken
1. Auf *Fertigstellen* klicken, falls *Gauge S/N: _____* nicht angezeigt wird mit Punkt 2 weitermachen.

Sie können das Messgerät auf dem Endgerät nicht finden? Internes Bluetooth deaktivieren!

Möglicherweise ist ein internes Bluetooth-Gerät aktiv, das Bluetooth Low Energy nicht unterstützt.

1. Entfernen Sie alle externen Bluetooth-Dongles
2. Öffnen Sie den *Geräte-Manager*
3. Erweitern Sie *Bluetooth* und öffnen Sie das Kontextmenü auf *Generic Bluetooth Radio*
4. Wählen Sie *Gerät deaktivieren*

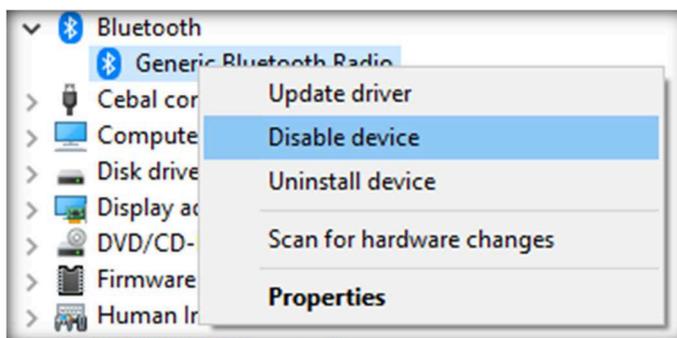

5. Bestätigen Sie im folgenden Fenster mit *Ja*
6. Stecken Sie den externe Bluetooth-Dongle ein und versuchen Sie erneut, das Messgerät zu Koppeln anzuschließen.