

Neue Features in MarCom 5.4-0


www.mahr.com/marcom

MarCom Professional – Praktische Neuerungen

Neue Messgeräte

- Millimess 2000 W(i), 2001 W(i)
- Digimar 817 CLT
- Millimar C 1202
Anpassungen für v.:1.1.0.0
- MarSurf M310
Schnittstelle überarbeitet

Messgeräte parametrieren


Kanal 01
Gerät Millimess 2000Wi
Beschreibung 2000Wi
Gerätenummer d 01 002

ECO **i-RF2**

Artikelnummer XXXXXXXX Seriennummer XXXXXXXX Version 1

Einstellungen Geräteparameter Ziel

Preset +005,400 mm
Toleranzen Untere -000,400 Obere +000,400 mm (<-> < 0.8)
Warngrenzen
 0% Innenmessung 0% Aussenmessung 10% 20% 30%

Faktor +1,000
Auflösung 0000.001 mm
Auto Off 000 Minuten



Eingabesperre für Menü-Einstellungen Sperre für Tastenfunktionen

Tastensperre (Lock/Unlock) PRESET Set Tastenverzögerung (delay)
 mm/inch (Unit) Factor Touch Empfindlichkeit (SENs)
 Ziffernschrittwert OFF (Sleepmode) Werkseinstellungen (FA-SET)
 TOL Set Messrichtung (dir)

MarCom Professional – Praktische Neuerungen

Zusatzdaten

- Manuelle Sortierung der Sendereihenfolge von Messwert und Zusatzdaten per „Drag and Drop“

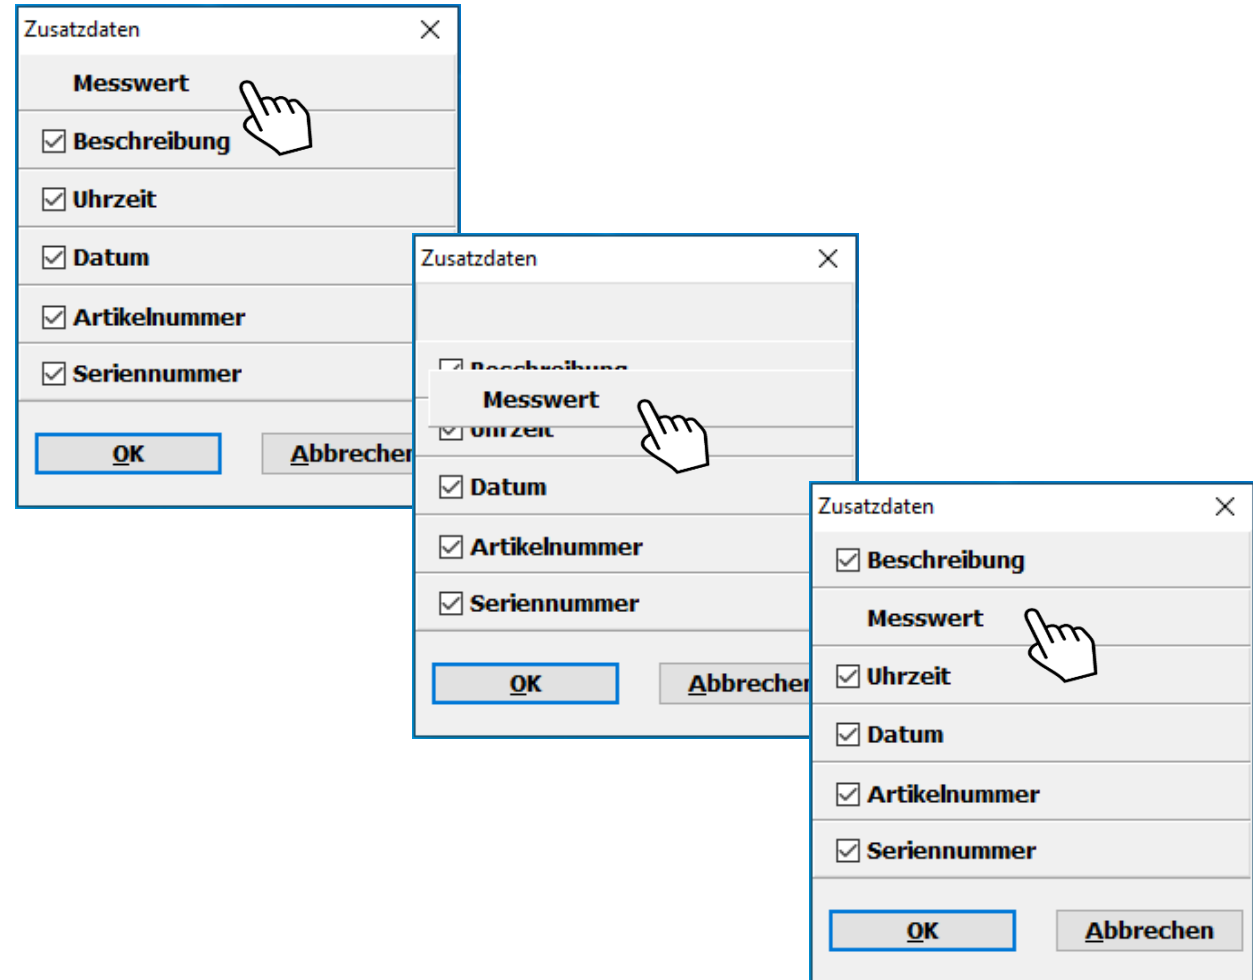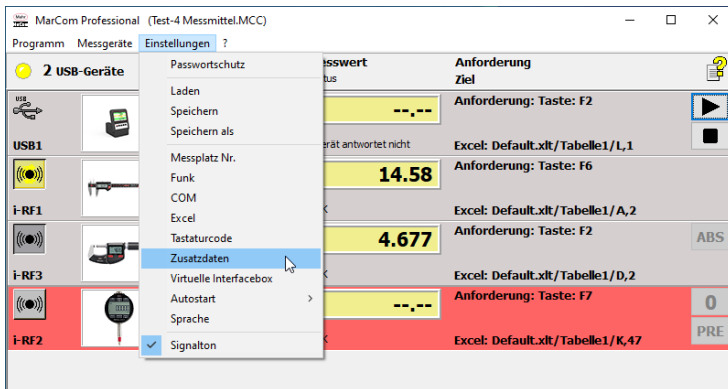


MarCom Professional – Praktische Neuerungen

Zwei weitere wählbare Tasten um den Messwert vom Messmittel per Tastatur anzufordern.

← Pfeiltaste nach links


→ Pfeiltaste nach rechts

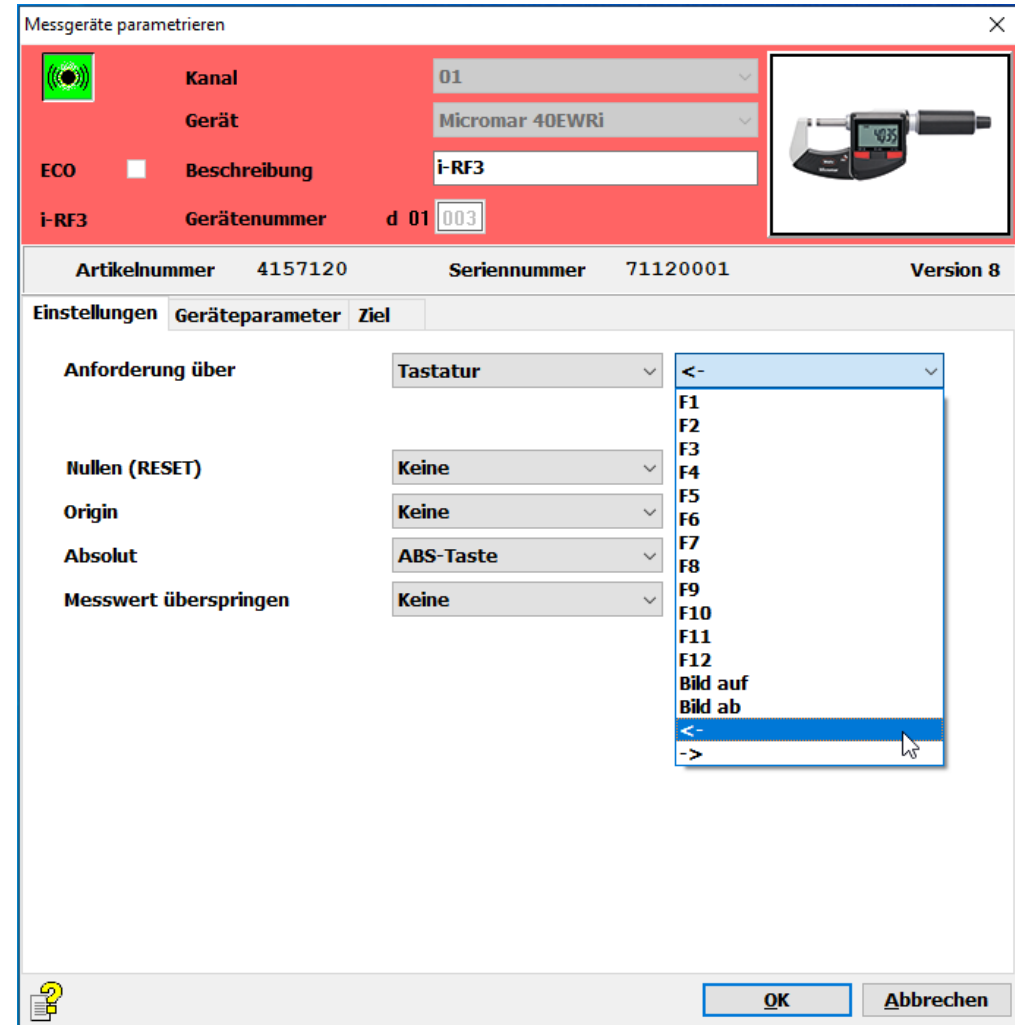

MarCom Professional – Praktische Neuerungen

Passwortschutz


- „Laden“ von gespeicherten Konfiguration wurde aus dem Passwortschutz herausgenommen.
- So ist es möglich, bei aktivierten Passwortschutz unterschiedliche, gespeicherte Konfigurationen zu laden.
- Die Einstellungen können, solange der Passwortschutz aktiv ist, nicht verändert werden.

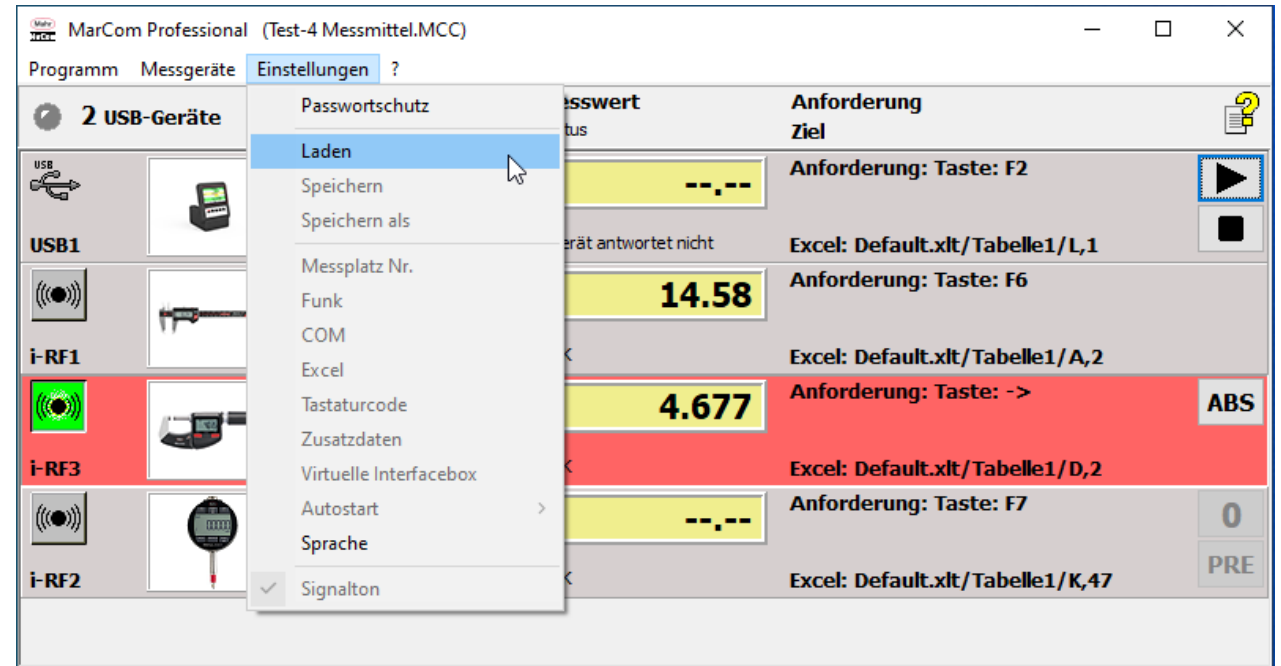

MarCom Professional – Praktische Neuerungen


Messgeräte – Automatisch Aktualisieren



- Alle USB-Anschlüsse am PC werden in kurzen Zeitintervallen gescannt, damit das ein- oder ausstecken von Messgeräte über USB-Kabel erkannt und die Geräteliste aktualisiert wird.
- Die Funktion „**Automatisch Aktualisieren**“ kann durch klicken auf den Menüeintrag deaktiviert werden.
✓ = Automatisch Aktualisieren ist aktiv
- Bei deaktivierten „**Automatisch Aktualisieren**“ muss im Menü Messgeräte auf „**Aktualisieren**“ geklickt werden wenn ein Messgerät über USB-Kabel ein- oder ausgesteckt wird um die Geräteliste der angeschlossenen Messgeräte zu aktualisieren.

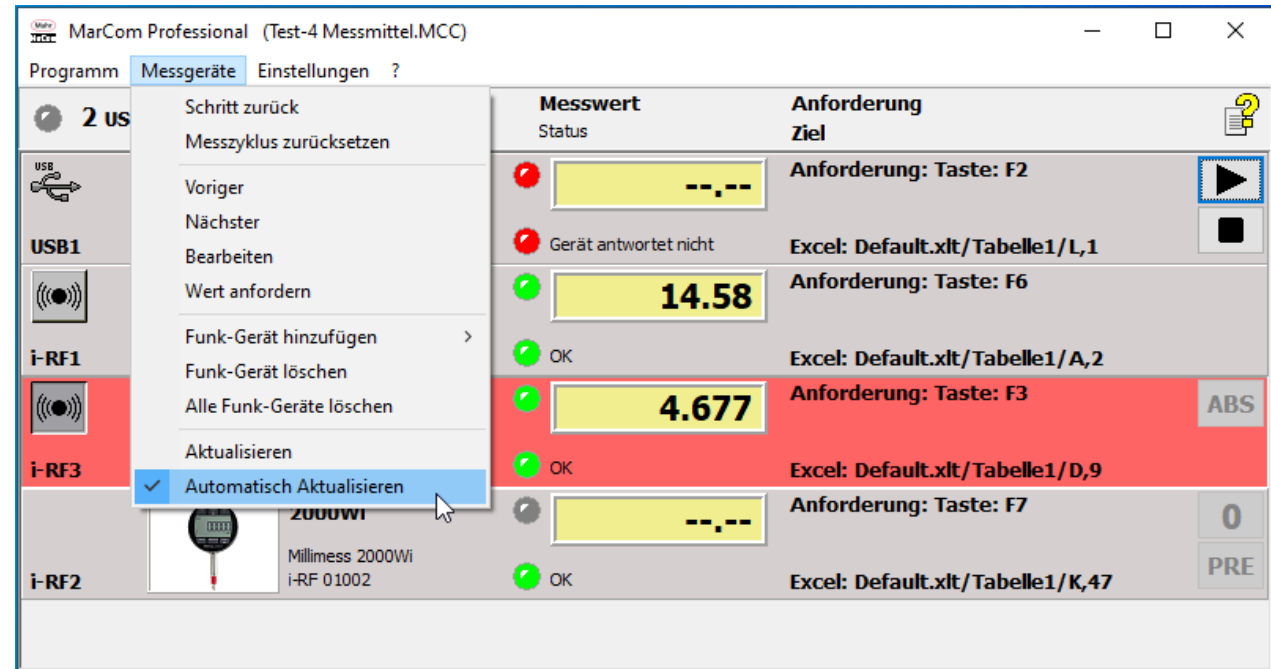

MarCom Professional – Praktische Neuerungen

Online Hilfe

- Neu: Die Bedienungsanleitung ist nun als Online Hilfe in MarCom komplett integriert.
- Die Online Hilfe kann in den unterschiedlichen Fenstern durch klicken auf das  Symbol aufgerufen werden.
- Es wird automatisch die zu dem Fenster gehörende Beschreibung angezeigt.

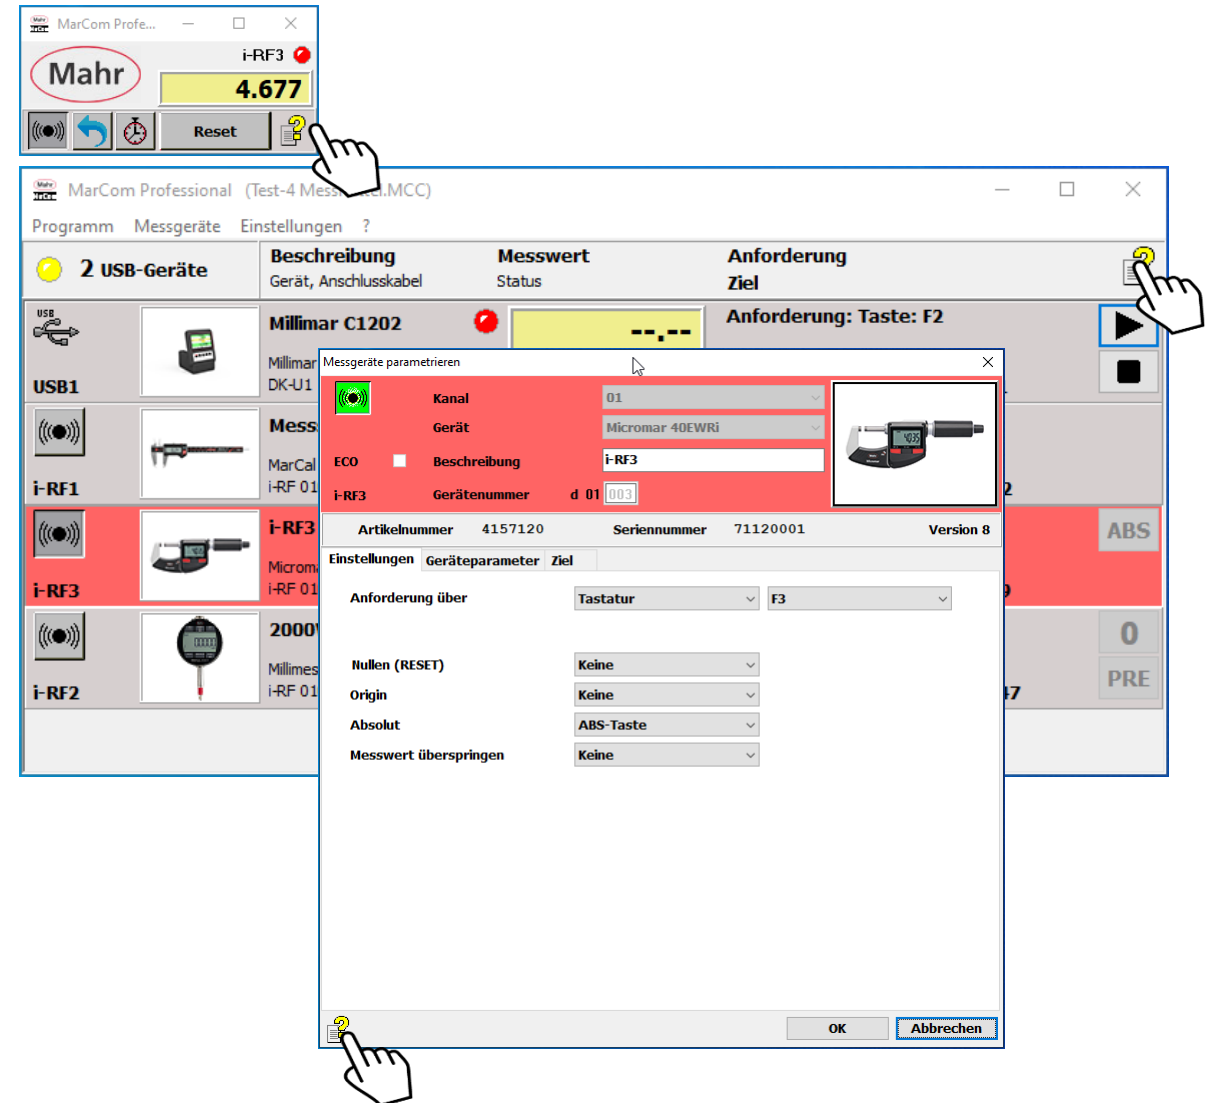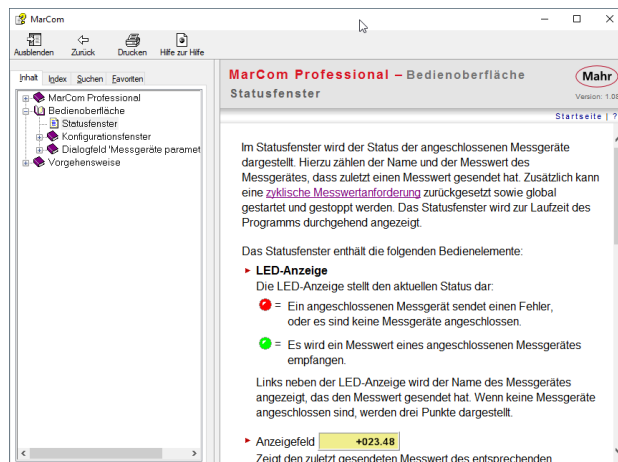



www.mahr.com

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Tel. +49 551 7073 0
info@mahr.com, www.mahr.com
www.mahr.com/marcom

© by Mahr GmbH
Änderungen an unseren Erzeugnissen,
besonders aufgrund technischer
Verbesserungen und Weiterentwicklungen,
müssen wir uns vorbehalten.
Alle Abbildungen und Zahlenangaben
usw. sind daher ohne Gewähr